
**Eksempel fra P0:**

Før innfylling av samfengte steinmasser må vekstlaget skaves av til deponering for tilbakefylling etter at steinmassene er lagt ferdig.

Oppgravde masser benyttes som bakfyll på sidekantene etter behov – se under. Alle flater som kommer i berøring med bekkevann skal være min 1,5 m tykke (samfengte steinmasser)

**Eksempel fra P0:**

her er det gravd vekk masser i bunnen (1,5 m kompensasjonsgraving) for at bekke-bunnen skal ha samme høyde som før, og bakfyllsmasser ligger med sin tyngde og støtter sidekantene

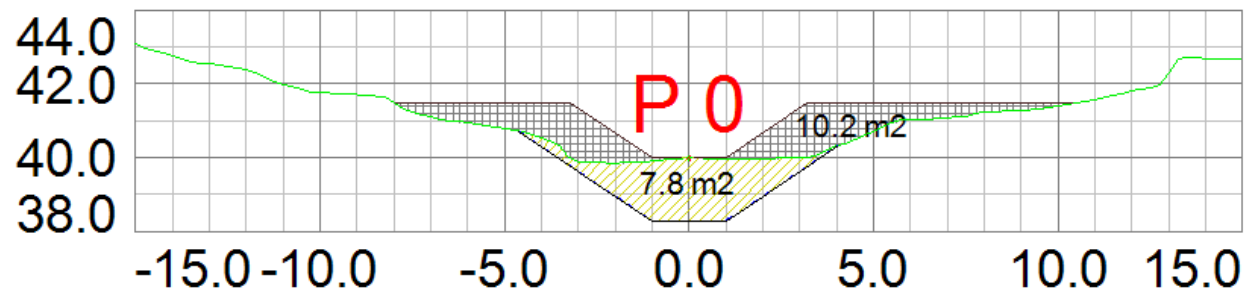